Ein Unternehmen der
Stadtwerke Elmshorn

enet


GEBRAUCHSANLEITUNG

GENEXIS B2120

Verbinden der E.Net-Box mit einer FRITZ!Box

E.Net GmbH & Co. KG
Westerstraße 50 - 54
25336 Elmshorn

T 04121 645 792
info@swe-net.de

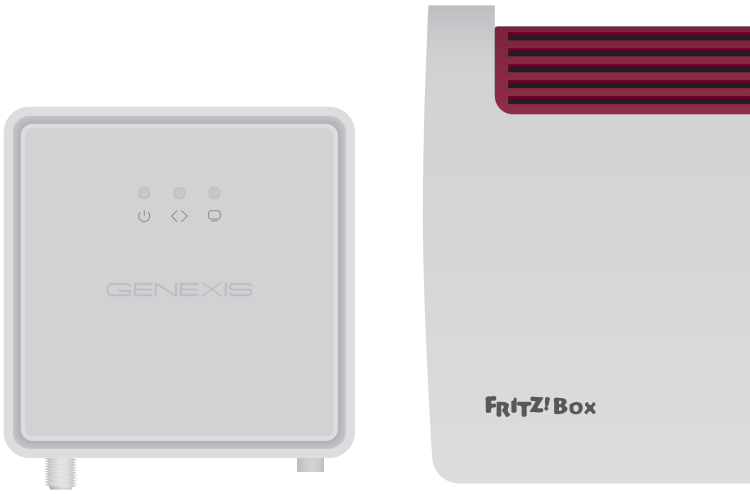

LIEFERUMFANG

- Eine E.Net-Box mit Steckernetzteil. (Diese wurde bereits vom Servicetechniker montiert und an das Glasfasernetz angeschlossen).
- Eine FRITZ!Box mit LAN-Kabel, Steckernetzteil und separater Gebrauchsanleitung.

Verwechseln Sie bitte die Steckernetzteile nicht! Verwenden Sie nur die gelieferten Steckernetzteile.

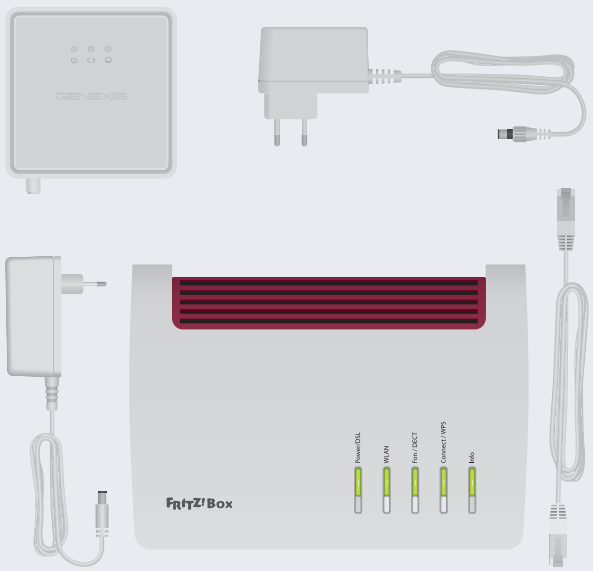


Abb.1 E.Net-Box mit Steckernetzteil (oben), FRITZ!Box mit Steckernetzteil und LAN-Kabel (unten).

SICHERHEIT

Elektrische Spannungsversorgung.
STROMSCHLAGGEFAHR!

- Öffnen, verändern oder reparieren Sie keine elektrischen Komponenten.
- Beachten Sie alle Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanleitung zu Ihrer FRITZ!Box.
- Verhindern Sie, dass Kinder mit elektrischen Komponenten spielen.

VORBEREITUNGEN

Lesen Sie diese und die Gebrauchsanleitung zu Ihrer FRITZ!Box.

HINWEIS: Verbinden Sie die E.Net-Box nur nach dieser Gebrauchsanleitung mit der FRITZ!Box.

1. Prüfen Sie, ob alle benötigten Komponenten vorhanden sind (**Abb.1**).
2. Prüfen Sie, ob Komponenten offensichtlich beschädigt sind.
3. Wenn Sie Beschädigungen feststellen, wenden Sie sich an den E.Net-Service.
4. Verwenden Sie nur unbeschädigte Komponenten.
5. Verwenden Sie ausschließlich Netzteile der E.Net für die E.Net-Box.

INBETRIEBNAHME

E.Net-Box starten

1. Stecken Sie den Hohlstecker **(Abb. 2/1)** in die Buchse **(Abb. 2/2)**.

2. Stecken Sie das Steckernetzteil in eine Steckdose.

3. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste **(Abb. 2/3)**. Die Be triebsleuchte blinkt. Anschließend blinkt die Status-Leuchte. In dieser Zeit findet die Datenübertragung und Konfiguration der E.Net-Box statt.
   Diese Zeit beträgt bis zu 10 Minuten.

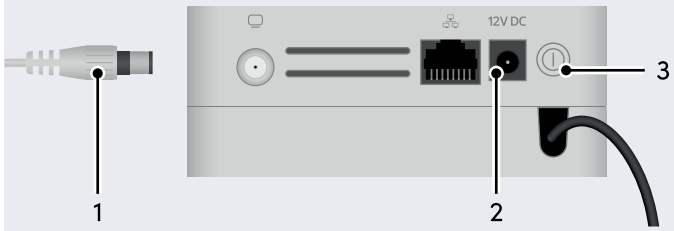


Abb.2 Hohlstecker (1) sowie Buchse (2) und die Ein-/Aus-Taste (3) an der Unterseite der E.Net-Box.

4. Warten Sie, bis die Betriebs- und die Status-Leuchte durchgehend grün leuchten **(Abb. 3)**.
   Die E.Net-Box ist betriebsbereit.

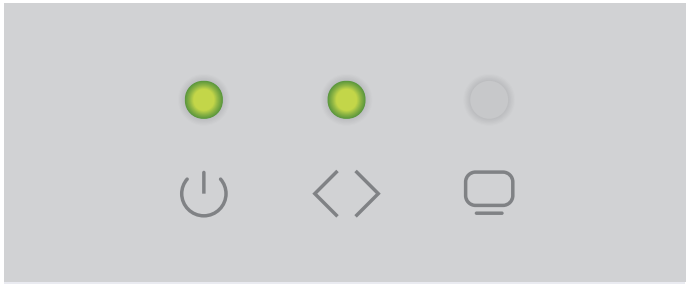


Abb.3 Betriebsleuchte (links), Status-Leuchte (mitte) und TV-Leuchte (rechts) auf der E.Net-Box.

FRITZ!Box starten

1. Schließen Sie die FRITZ!Box gemäß der Gebrauchs-anleitung zur FRITZ!Box an das Stromnetz an.

E.Net-Box mit FRITZ!Box verbinden

1. Stecken Sie das LAN-Kabel mit einem Ende in den Anschluss „LAN “ der E.Net-Box **(Abb. 4)**.

2. Stecken Sie das andere Ende in den Anschluss „WAN“ der FRITZ!Box. Die LED „WLAN“ an der FRITZ!Box blinkt. Die FRITZ!-Box wird automatisch als Router konfiguriert.

3. Warten Sie, bis die LED „WLAN“ durchgehend leuchtet.
   Die FRITZ!Box ist betriebsbereit.

4. Zum Anschluss Ihrer Endgeräte und zur Einrichtung Ihres persönlichen Netzwerks lesen Sie die Gebrauchs-anleitung zur FRITZ!Box.

TV-Anschluss

HINWEIS: Der TV-Anschluss steht Ihnen nur dann zur Verfügung, wenn Sie diese Leistung zusätzlich gebucht haben.
Lassen Sie Ihre TV-Hausverteilung nur von Fachpersonal an die Koaxialbuchse der E.Net-Box anschließen.

Tipp – Wenn die Verbindung nicht hergestellt wird:
1. Schalten sie die E.Net-Box mit der Ein-/Aus-Taste aus.
2. Ziehen Sie die Hohlstecker aus der E.Net-Box und der FRITZ!Box heraus.
3. Ziehen Sie das LAN-Kabel heraus.
4. Wiederholen Sie die Inbetriebnahme.

Sollte der zweite Inbetriebnahmeversuch auch ohne Erfolg bleiben, wenden Sie sich an den E.Net-Service

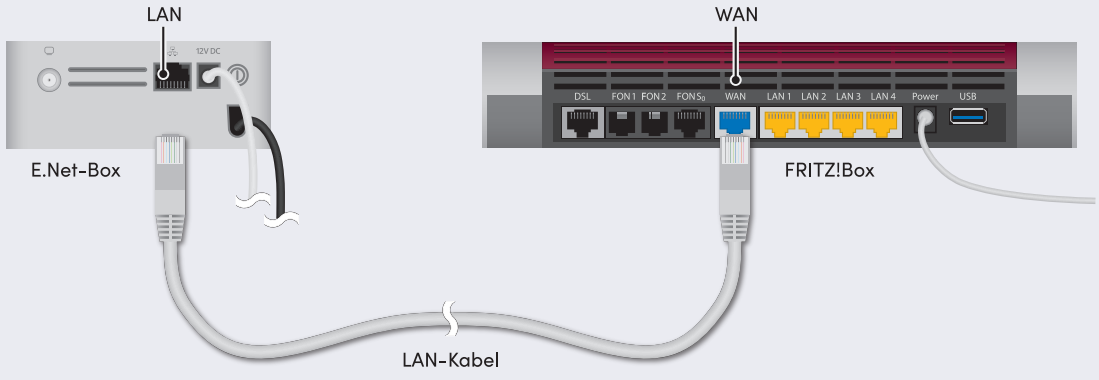


Abb.4 Die Anschlüsse „LAN “ an der E.Net-Box und „WAN“ an der FRITZ!Box werden mit dem LAN-Kabel verbunden.