GEBRAUCHSANLEITUNG

Verbinden der E.Net-Box mit einer FRITZ!Box



E.Net GmbH & Co. KG
Westerstraße 50 - 54
25336 Elmshorn

04121/645-792

info@swe-net.de

LIEFERUMFANG

HINWEIS: Alle Komponenten (Abb. 1) verbleiben in vollständigem Besitz der E.Net GmbH und Co. KG, sofern Ihr Vertrag keine andere Regelung vorsieht.

- Eine E.Net-Box mit Steckernetzteil.
  Diese wurde bereits vom Servicetechniker montiert und an das E.Net angeschlossen.
- Eine FRITZ!Box mit LAN-Kabel, Steckernetzteil und separater Gebrauchsanleitung.

› Verwechseln Sie die Steckernetzteile nicht!

› Verwenden Sie nur die gelieferten Steckernetzteile.



Abb. 1 E.Net-Box mit Steckernetzteil (oben), FRITZ!Box mit Steckernetzteil und LAN-Kabel (unten).

SICHERHEIT

GEFAHR!

Elektrische Spannungsversorgung.

Stromschlaggefahr!

› Öffnen, verändern oder reparieren Sie keine elektrischen Komponenten.

› Beachten Sie alle Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanleitung zu Ihrer FRITZ!Box.

› Verhindern Sie, dass Kinder mit elektrischen Komponenten spielen.

VORBEREITUNGEN

› Lesen Sie diese und die Gebrauchsanleitung zu Ihrer FRITZ!Box.

HINWEIS: Verbinden Sie die E.Net-Box nur nach dieser Gebrauchsanleitung mit der FRITZ!Box.

1. Prüfen Sie, ob alle benötigten Komponenten vorhanden sind (Abb. 1).
2. Prüfen Sie, ob Komponenten offensichtlich beschädigt sind.
   › Wenn Sie Beschädigungen feststellen, wenden Sie sich an den E.Net-Service.
   › Verwenden Sie nur unbeschädigte Komponenten.

INBETRIEBNAHME

E.Net-Box starten

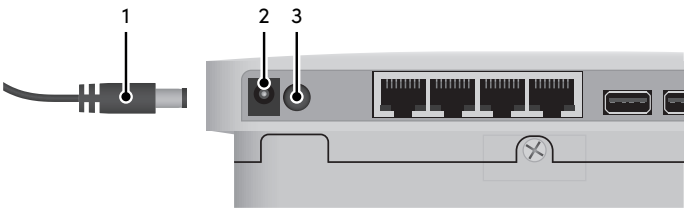


Abb. 2 Hohlstecker (1) sowie Buchse (2) und die Ein-/Aus-Taste (3) an der Unterseite der E.Net-Box.

1. Stecken Sie den Hohlstecker (Abb. 2-1) in die Buchse (Abb. 2-2).
2. Stecken Sie das Steckernetzteil in eine Steckdose.
3. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste (Abb. 2-3).

   Die Betriebsleuchte und die TV-Leuchte blinken farbig und signalisieren die Wartezeit (Abb. 3). Diese beträgt bis zu 10 Minuten. In dieser Zeit findet die Datenübertragung und Konfiguration der E.Net-Box statt.



Abb. 3 Betriebsleuchte (links) und TV-Leuchte an der linken oberen Ecke der E.Net-Box.

4. Warten Sie, bis die Betriebsleuchte durchgehend grün leuchtet (Abb. 3).

   Die E.Net-Box ist betriebsbereit.

FRITZ!Box starten

› Schließen Sie die FRITZ!Box gemäß der Gebrauchsanleitung zur FRITZ!Box an das Stromnetz an.

E.Net-Box mit FRITZ!Box verbinden

1. Stecken Sie das LAN-Kabel mit einem Ende in den Anschluss „LAN 1“ der E.Net-Box (Abb. 4).
2. Stecken Sie das andere Ende in den Anschluss „WAN“ der FRITZ!Box.

   Die LED „WLAN“ an der FRITZ!Box blinkt. Die FRITZ!Box wird automatisch als Router konfiguriert.
3. Warten Sie, bis die LED „WLAN“ durchgehend leuchtet.

   Die FRITZ!Box ist betriebsbereit.
4. Zum Anschluss Ihrer Endgeräte und zur Einrichtung Ihres persönlichen Netzwerks lesen Sie die Gebrauchsanleitung zur FRITZ!Box.

TV-Anschluss

HINWEIS: Der TV-Anschluss steht Ihnen nur dann zur Verfügung, wenn Ihr Vertrag das vorsieht.

› Lassen Sie Ihre TV-Hausverteilung nur von Fachpersonal an die Koaxialbuchse der E.Net-Box anschließen.

TIPP

Wenn die Verbindung nicht hergestellt wird:

1. Schalten Sie die E.Net-Box mit der Ein-/Aus-Taste aus.
2. Ziehen Sie die Hohlstecker aus der E.Net-Box und der FRITZ!Box heraus.
3. Ziehen Sie das LAN-Kabel heraus.
4. Wiederholen Sie die Inbetriebnahme.

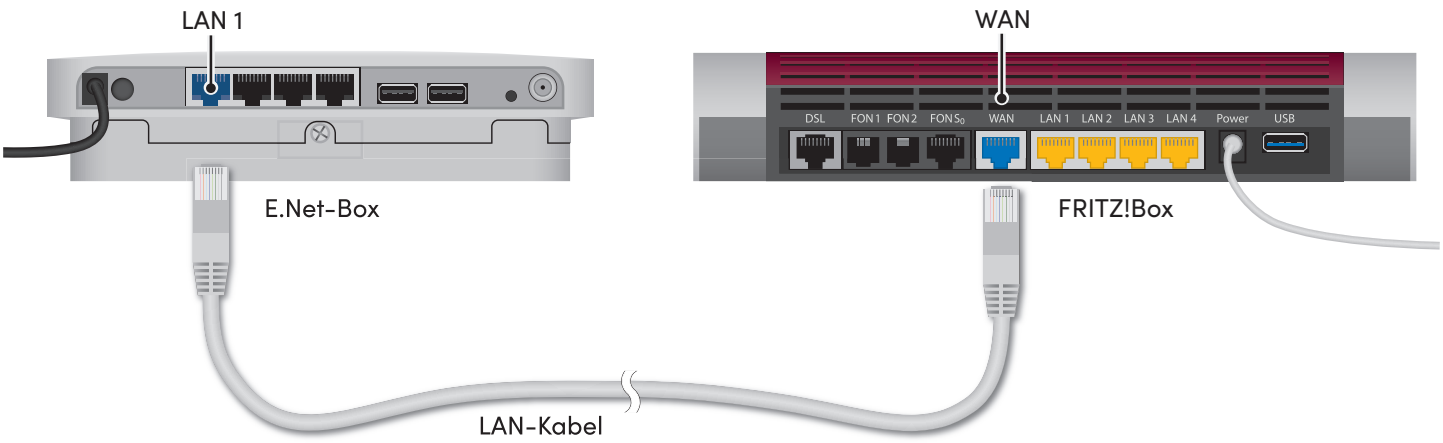


Abb. 4 Die Anschlüsse „LAN 1“ an der E.Net-Box und „WAN“ an der FRITZ!Box werden mit dem LAN-Kabel verbunden.